



8058

Ochranná svářečská maska pro
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.

NÁVOD K OBSLUZE





8058

Ochranná svářečská maska pro
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.

1. Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení našeho produktu a věříme, že s ním budete spokojeni.

Ochranná svářečská maska WELCO 8058 je multifunkční ochranná svářečská maska pro řezání a broušení ruční úhlovou bruskou, řezání plazmou a svařování a pájení plamenem.

Před uvedením do provozu si přečtěte důkladně tento návod k obsluze.

Ochranná maska WELCO 8058 přináší novou úroveň ochrany obličeje a očí.

OBSAH:

1. BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ.

1.1 Záření svařovacího oblouku může být nebezpečné

1.2 Symboly použité v pokynech

2. SHODA SE STANDARDY

3. OBECNÝ POPIS

3.1 Účel použití

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

4.1 Provoz, skladování a přeprava

4.2 Technické parametry masky

5. PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ

5.1 Popis konstrukce

5.2 Používání masky

6. ÚDRŽBA

6.1 Výměna pevného krytu

6.2 Pokyny pro údržbu a čištění

7. ZÁRUKA

8. SERVIS

9. LIKVIDACE

10. SOUČÁSTI DODÁVKY

11. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY



8058

Ochranná svářečská maska pro
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.

1. BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Nepokládejte držáky s horkými elektrodami dovnitř masky a neumísťujte masku v blízkosti otevřeného ohně nebo horkých pracovních ploch.

Poškrábané nebo poškozené zorníky vždy vyměňte, pokud jsou rozbité, poškozené nebo pokryté rozstříky do té míry, že je narušeno vidění.

Uživatel by měl provádět každodenní pravidelné kontroly, aby se ujistil, že není zjevné žádné poškození.

Materiály, které se mohou dostat do kontaktu s pokožkou uživatele mohou u citlivých jedinců způsobit alergické reakce.

Chrániče očí proti vysokorychlostním částicím, které se nosí přes standardní oční brýle, mohou přenášet nárazy, čímž vytvářejí nebezpečí pro uživatele.

Životnost produktu závisí na různých faktorech, jako je použití, čištění, skladování a údržba. Pravidelně kontrolujte spotřební díly a pokud jsou poškozené vyměňte je.

1.1 OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE

- Nikdy nepokládejte tuto masku na horký povrch.
- Tato maska nechrání před výbušnými zařízeními nebo korozivními kapalinami.
- Neprovádějte žádné úpravy na průzoru ani na masce, pokud to není uvedeno v manuálu.
- Nepoužívejte jiné náhradní díly, než které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Neoprávněné úpravy a náhradní díly ruší platnost záruky a vystavují obsluhu nebezpečí zranění osob.
- Masku neponořujte do vody.
- Nepoužívejte k čištění žádná rozpouštědla.
- Skladovací teplota: -20°C ~ +85°C. Přílbu skladujte v suchu a temnu, když ji delší dobu nepoužíváte.
- Pravidelně čistěte povrch masky; nepoužívejte silné čisticí roztoky.
- Pravidelně vyměňujte prasklé/poškrábané/promáčknuté průzory.

1.2. SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU



Tyto symboly používáme k tomu, abychom věnovali pozornost důležitým informacím.

2. SHODA SE STANDARDY

Ochranná přilba WELCO 8058 je v souladu s příslušnou unijní harmonizovanou legislativou

Směrnice 2016/425/EU OOP Osobní ochranné prostředky dle platných harmonizovaných norem:

EN 166 Osobní ochrana očí a obličeje

EN 175B Ochrana očí a obličeje

Na výrobku bylo umístěno označení CE.



8058

Ochranná svářečská maska pro
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.

3. OBECNÝ POPIS

Maska WELCO 8058 byla navržena tak, aby chránila oči a obličej uživatele během broušení, řezání a svařování. Průhledný kryt vyrobený z odolného polykarbonátu chrání proti teplu a postříkání.

Ergonomický tvar, nastavitelný kříž a nízká hmotnost přilby umožňují pohodlně pracovat i po dlouhou dobu. Velké zorné pole zaručuje dobrý výhled při práci.

3.1 ÚČEL POUŽITÍ

Ochranná maska WELCO 8058 se používá k ochraně obličeje a očí během broušení a řezání úhlovou bruskou, řezání plazmou a svařování popř. pájení plamenem.

! Maska WELCO 8058 není určena pro svařování elektrickým obloukem metodami MMA, MIG a TIG.

Maska WELCO 8058 není určena pro svařování, řezání a čištění laserem.

Maska WELCO 8058 nechrání před výbušnými zařízeními nebo korozivními kapalinami.

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

4.1 PROVOZ, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Podmínky během provozu, skladování a přepravy:

Rozsah teploty okolního vzduchu během provozu od -5°C do +50°C.

Rozsah teploty okolního vzduchu během skladování a transportu od -20°C do +85°C.

! Uložení do přepravního obalu chrání před mechanickým poškozením přilby.

4.2 TECHNICKÉ PARAMETRY PŘILBY

Rozměry zorného pole	201 x 117mm
Hmotnost	385 g
Tmavost průzoru	standardní průzor pro řezání a broušení DIN1 průzor pro svařování plamenem DIN3 průzor pro svařování plamenem DIN5 průzor odklopný pro svařování plamenem DIN5 průzor odklopný pro řezání plazmou DIN8

5. PROVOZ A POUŽITÍ

! VAROVÁNÍ!

Maska WELCO 8058 je určena pro profesionální a průmyslové aplikace. Instalace a použití zařízení musí být prováděno pouze kvalifikovanými osobami.



Kvalifikovaná osoba (def.)

Osoba, která získala příslušné technické vzdělání, byla proškolená a nebo získala zkušenost vnímat riziko a vyhnout se rizikům během používání produktu (IEC 60204-1). (IEC 60204-1).



8058

Ochranná svářečská maska pro
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.

5.1 POPIS KONSTRUKCE


! VAROVÁNÍ!

Je zakázáno provádět jakékoliv neautorizované úpravy ochranné masky WELCO 8058.



1. Skelet ochranné masky z rázuvzdorného polypropylenu
2. Transparentní průzor DIN 1 z polykarbonátu
3. Nosný hlavový kříž s potní páskou

Maska je vybavena pohodlným hlavovým křížem, který lze upravit třemi různými způsoby.

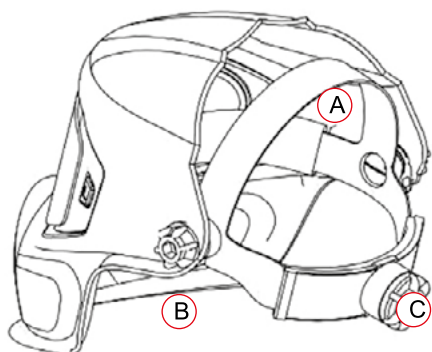

- (A) Nastavení výšky
- (B) Nastavení sklonu
- (C) Nastavení velikosti

- (A) – zatlač a posuň pro nastavení výšky
- (B) – otočením povol a utáhni pro nastavení sklonu
- (C) – zatlač a otoč pro nastavení velikosti



8058

Ochranná svářečská maska pro
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.

5.2 POUŽITÍ OCHRANNÉ MASKY WELCO 8058

! VAROVÁNÍ!

Před použitím masky zkontrolujte její technický stav. Poškrábané nebo poškozené ochranné štíty musí být nahrazeny za nové.

i 6. ÚDRŽBA

6.1 VÝMĚNA PEVNÉHO PRŮZORU


K správnému provozu přilby je zapotřebí pravidelné výměny průzoru. Nadměrně poškozený průzor musí být nahrazen novým.

Krok 1: Odemkněte západky uvnitř přilby na obou stranách průzoru a zatlačte je nahoru.

Krok 2: Odstraňte použitý průzor.

Krok 3: Nainstalujte nový průzor tím, že jej stisknete do příslušných západek na obou stranách masky a zamkněte průzor.

Krok 4: Ujistěte se, že průzor je bezpečně usazen a dobře uzavřený, bez viditelných mezer.

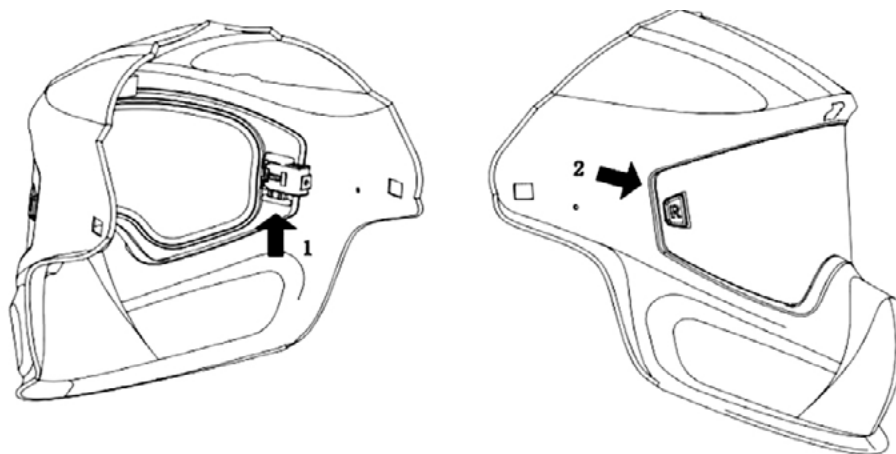

6.2 POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

Údržba a opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovaným personálem s příslušným oprávněním. Pravidelná údržba poskytuje odpovídající životnost a bezproblémový provoz masky.

Denně před použitím:

- Proveďte vizuální kontrolu masky.
- Vizuálně zkontrolujte technický stav vnějšího krytu. Opatřebovaný nebo poškozený kryt by měl být nahrazen novým.
- K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte suchým hadrem – hrozí poškrábání průzoru.



8058

Ochranná svářečská maska pro
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.

i 7. ZÁRUKA

- Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaná maska v době dodání má a po dobu záruky i nadále bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami.
- Odpovědnost za vady, které se na masce vyskytnou po jeho prodeji v záruční lhůtě, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem masky nebo servisní organizací pověřenou výrobcem.
- Standardní záruční doba je 24 měsíců od prodeje masky kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání masky kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je maska opravena. Podmínkou platnosti záruky je, aby byla ochranná maska používána způsobem a k účelům, pro které je určena.
- Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním masky k účelům, pro které není určena.
- Při údržbě masky musí být výhradně používány originální díly výrobce.
- V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí masky.
- Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo prodejce.

i 8. SERVIS - Záruční a pozáruční opravy

- Záruční i pozáruční opravy provádí výrobce.
- Reklamaci oznamte příslušnému regionálnímu technikovi firmy WELCO, který zajistí vše potřebné.

i 9. LIKVIDACE ELEKTROODPADU

Likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ČR zajišťuje smluvně firma REMA Systém a.s. Seznam sběrných míst naleznete na www.rema-cloud.cz

10. SOUČÁSTI DODÁVKY

1 ks ochranná maska WELCO 8058
1 ks návod k obsluze



8058

Ochranná svářečská maska pro
ruční broušení, řezání plazmou,
pájení a svařování plamenem.

1



2



Náhradní díly a příslušenství

Poz.	Obj. číslo	Popis	ks/bal
1	IW805201	Hlavový kříž	1
2	IW803002	Potní páska	2
3	SP805801	Průzor vestavný transparentní DIN1	1
4	SP805802	Průzor vestavný DIN2	1
5	SP805803	Průzor vestavný DIN3	1
6	SP805804	Průzor vestavný DIN5	1
7	SP805805	Průzor odklopný DIN5	1
8	SP805806	Průzor odklopný DIN8	1
9	SP805807	Adaptér pro odklopný průzor	1

